

必要な工具

プラスドライバー
電動ドリル / 刃4mm
ホワイトガソリン
マスキングテープ
布ノウエス 等

構成部品

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	ダミーエアスクープ 	1	③	両面テープ 	1
②	タッピングビス 	8			

★ アドバイス ★

- 取付前に必ず製品を車両に仮合わせし、不具合がないかをご確認下さい。
- 何かお気付きの際は お気軽にご連絡ください。
- 両面テープ貼り付け部分をホワイトガソリンで確実に脱脂してください。この作業を怠ると製品の剥がれ脱落の原因となります。

取付方法


■ 取付要領 ■

1. ボンネット後端部のプレスラインに、エアスクープの後端部を沿わせて位置出しします。
2. 固定用の穴位置（8箇所）にマーキングをして、一旦エアスクープを外します。
3. 電動ドリルで4mmの穴を開けます。
4. 再度エアスクープを乗せて穴位置を合わせ、両面テープとタッピングビスでエアスクープを固定してください。

⚠ 要注意事項 ⚠

エアスクープ取付けの際は、必ずにタッピングビスと両面テープで固定してください。
ネジ止めを怠り両面テープだけで貼り付けると、走行中の風圧でエアスクープが脱落する恐れがあり、大変危険です。



エアスクープ取付け位置

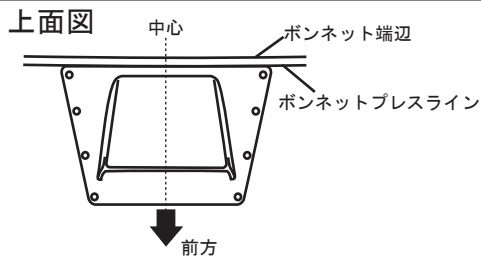

開口部ネット取付け

必ず折り曲げる

ダクトよりはみ出したネットは危険です。必ず折り曲げて下さい。

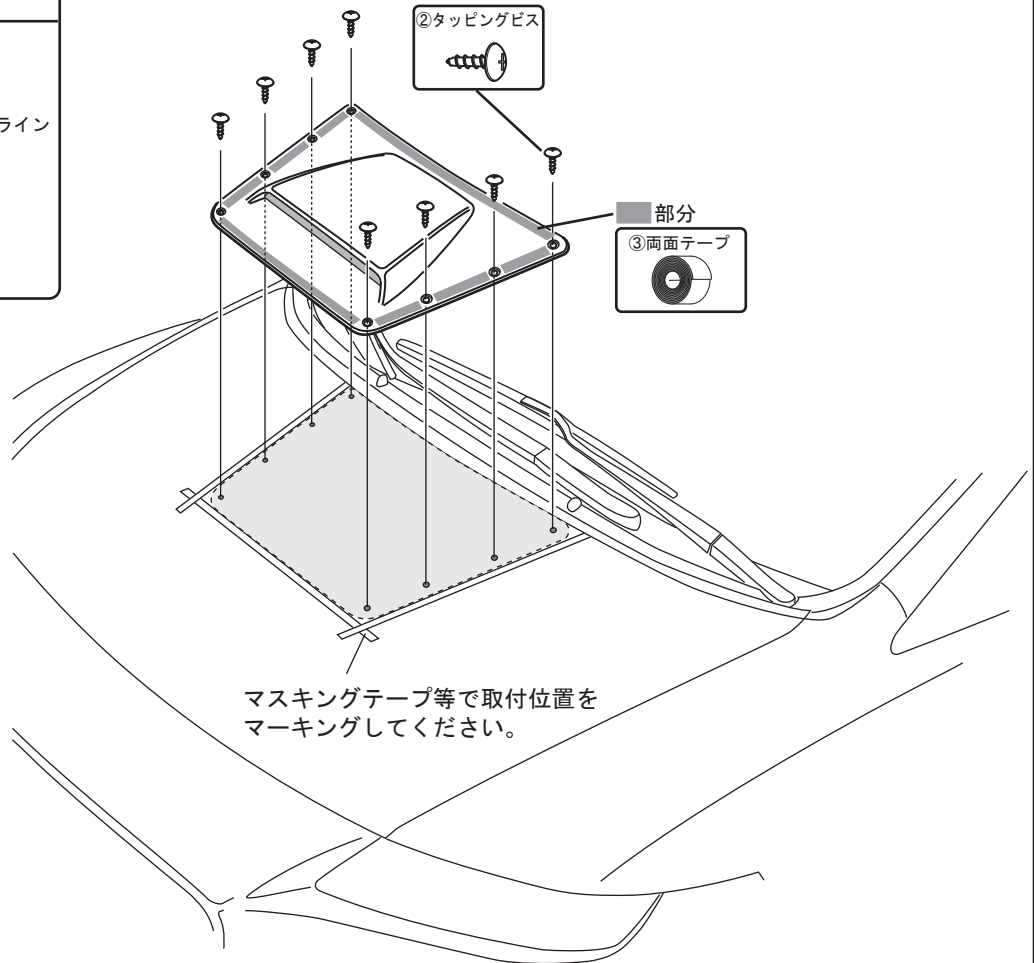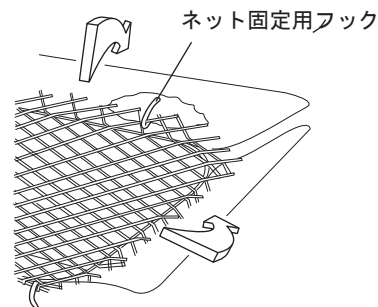

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかもう一度確認し、一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願い致します。
- 製品装着後、24時間以内の洗車は両面テープの接着力が完全でないため、避けてください。