

必要な工具

プラスドライバー
ソケットレンチ 10mm
スパナ 10mm
ホワイトガソリン
マスキングテープ
布/ウエス 等

構成部品

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	バンパースポイラー 	1	④	トラスボルト M6 20mm 	2
②	ライトカバー L・R 	各1	⑤	ナット 	4
③	両面テープ 	1	⑥	ナンバー固定用L字ステー 	2

★ アドバイス ★

- 取付前に必ず製品を車両に仮合わせし、不具合がないかをご確認ください。
- 何かお気づきの際は お気軽にご連絡ください。
- 両面テープ貼り付け部分をホワイトガソリンで確実に脱脂してください。この作業を怠ると製品の剥がれ脱落の原因となります。

取付方法

■ 取付要領 ■



1. 純正フロントグリルと純正フロントバンパーを外します。グリル、バンパーを固定しているビス、グロメットは再使用します。
2. バンパースポイラーのダクト部（開口部）裏側に付属のネットを取付けます。
3. ナンバープレートに付属のL字ステーを使用して取付けます。
4. 純正バンパーの取り付け位置にバンパースポイラーをセットします。
5. バランスを取ながら1. で外した純正ビス、グロメットを使用して固定していきます。図を参考にライトカバーを装着してください。



ダクト用ネットの固定

必ず折り曲げる

ダクトよりはみ出したネットは危険ですので必ず折り曲げて下さい。

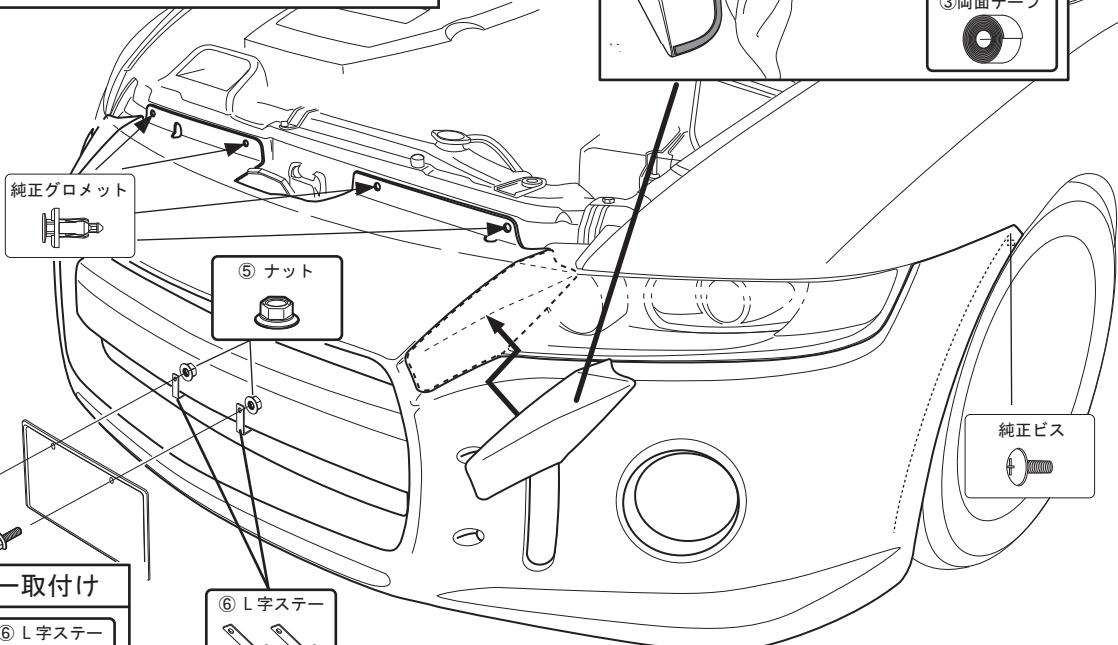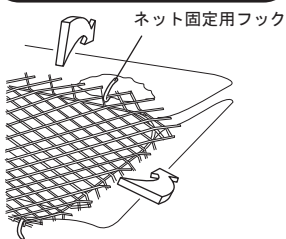

純正ナンバーボルト


ナンバー固定用L字ステー取付け

④ トラスボルト 

⑤ ナット 


⑥ L字ステー 

進行方向

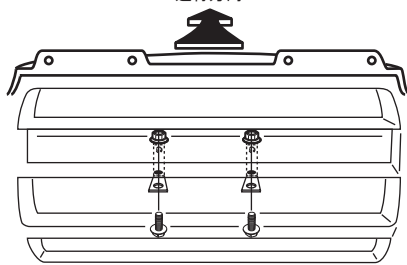

バンパースポイラー裏面

ナンバー固定用L字ステー

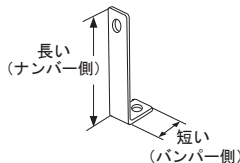

バンパースポイラー下面

純正バンパーを固定しているグロメットと、ビスを再利用してバンパースポイラーを固定します。

純正ビス 

純正グロメット 

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のカタツキ等がないかもう一度確認し、一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願い致します。
- 製品装着後、24時間以内の洗車は両面テープの接着力が完全でないため、避けてください。